



## MELDING OM MONTERING / DEMONTERING AV VANNMÅLER

Skjemaet skal brukes ved montering/demontering av vannmåler.

Ansvarlig utførende sender skjemaet med vedlegg til Dønna kommune v/teknisk drift pr post eller på e-post til [post@donna.kommune.no](mailto:post@donna.kommune.no)

Eiendom	Gnr.          Bnr.          Festenr.          Seksjonsnr.	Type bygning:
	Navn på eier/abonnent:	
	Adresse:	Postnummer og sted:

Ny måler	Vannmålernummer, ny måler:	Vannmålerstand, ny måler: _____ - _____
	Vannmålerens bruksområde: <input type="checkbox"/> Vannmåler til privat bolig eller fritidsbolig <input type="checkbox"/> Vannmåler til næringsvirksomhet	
	Fabrikat:	Typenavn:
	Dimensjon (" el. mm):	Kapasitet (QN el. m <sup>3</sup> /h):
	Plassering (oppgi rom/sted):	Retning: <input type="checkbox"/> Horisontal <input type="checkbox"/> Vertikal
	Plombering og eventuell fargekode:	

Demontert måler	Vannmålernummer, gammel måler:	Vannmålerstand, gammel måler: _____ - _____
-----------------	--------------------------------	--

Utført dato	Dato montert ny måler:	Dato demontert måler:
-------------	------------------------	-----------------------

### Erklæring om forpliktelser i henhold til gjeldende bestemmelser

Installasjonsarbeidene vil bli utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglementer, eventuelt med de lempninger som måtte bli gitt ved dispensasjon av Dønna kommune. Som tiltakshaver/eier av anlegg/eiendom forplikter jeg meg til å overholde de til enhver tid gjeldende abonnementsvilkår og gebyrbestemmelser.

Abonnentens underskrift	Dato / underskrift:
-------------------------	---------------------

Rørlegger	Firma:	Organisasjonsnummer:
	Telefon:	E-post:
	Dato / underskrift/underskrift gjentas med blokkbokstaver:	




## REKVISISJON AV VANNMÅLER

- Huseier kontakter rørleggerfirma.
- Rørlegger rekvirerer og henter vannmåler ved kommunens lager.
- Når vannmåler er ferdig montert leveres skjema tilbake ferdig utfylt.

## KRAV TIL PLASSERING AV VANNMÅLER

- Måleren skal installeres så nær innvendig hovedstoppekran som mulig.
- Alt vannforbruk på eiendommen skal måles, det skal ikke være vannuttak før vannmåler.
- Foran måler: Sil og stengeventil.
- Etter måler: Stengeventil.
- For å unngå vannskader bør måleren plasseres i rom med gulvsluk og ikke utsettes for frost eller sterk varme.
- Måleren skal være lett tilgjengelig for avlesning og utskifting.

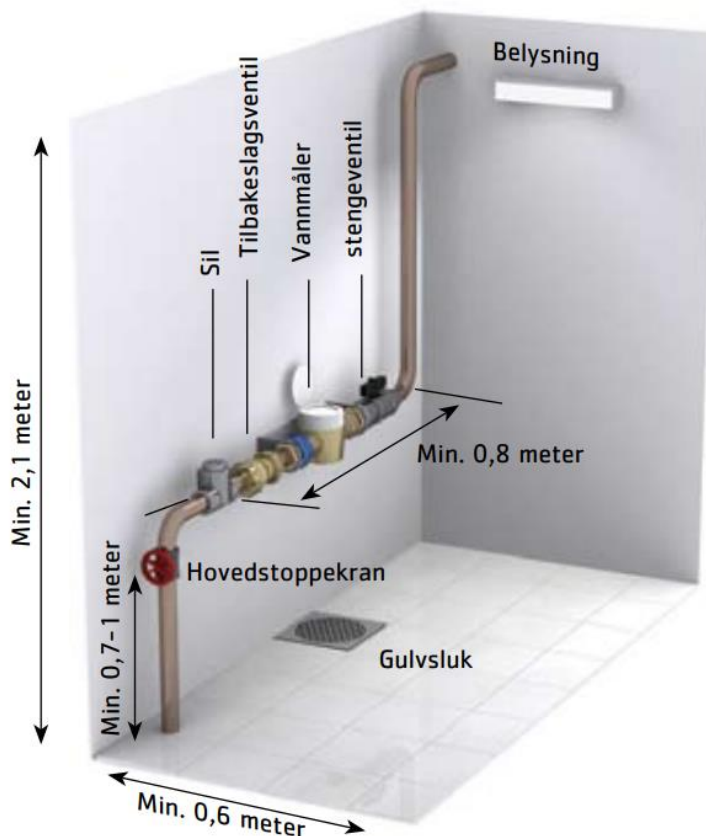

### Figuren illustrerer ideell situasjon

( må tilpasses ved montering i eldre hus, kan også moteres vertikalt )

- 1 Takhøyde: Min. 2,1 meter.
- 2 "Rørlegger-plass":  
Bredde x Dybde =  
Min. 0,8 x 0,6 meter
- 3 Høyde over gulv: 0,7 - 1,0 meter.